


# Gebruikershandleiding

## Oplaadbare Deluxe handzwembadstofzuiger

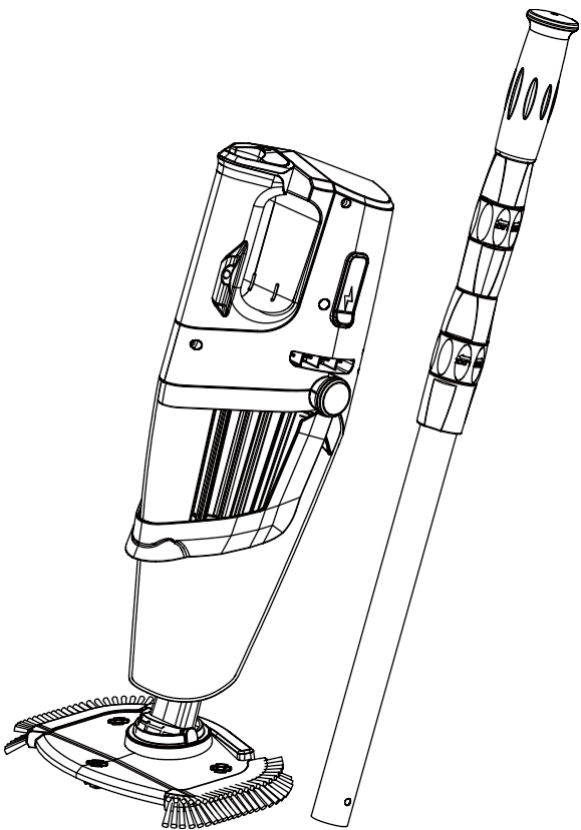

Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

### WAARSCHUWING:

- Dit is geen speelgoed. Laat kinderen het niet als speelgoed gebruiken. Buiten bereik van kinderen houden.
- Montage en bediening mogen uitsluitend door volwassenen worden uitgevoerd. Deze stofzuiger is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of bij gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij instructies over het apparaat hebben gekregen en onder toezicht staan van de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Gebruik het apparaat niet als het op enigerlei wijze beschadigd is.
- Dit reinigingsapparaat produceert zuigkracht; houd haar, vingers, lichaamsdelen en losse kledingstukken uit de buurt van de openingen en het zuigbreek.
- Deze reiniger is uitsluitend bedoeld voor de doeleinden die in de handleiding worden beschreven. Gebruik uw reiniger niet om iets anders dan uw zwembad en spa te reinigen.
- Dompel de behuizing met het indicatielampje volledig onder in het water om het apparaat correct te laten werken.
- Geschikte watertemperatuur: 5 °C (41 °F) - 35 °C (95 °F).
- De maximale werkdiepte in het water is 3 meter (10 ft).
- Gebruik uitsluitend de accessoires en vervangingsonderdelen die in de handleiding worden vermeld.
- Gebruik het apparaat niet zonder filter. Vervang het filter indien beschadigd.
- Vermijd het opzuigen van grote, harde en scherpe voorwerpen met de stofzuiger.
- Laat de stofzuiger nooit aangesloten op het stopcontact staan wanneer u hem voor langere tijd opbergt.
- Laat de reiniger nooit in het water liggen wanneer deze is uitgeschakeld of de batterij leeg is.
- Dit product is bedoeld voor het routinematige algemene onderhoud van uw zwembad en spa. Gebruik het niet voor het verwijderen van langdurig opgehoopt, hardnekkig vuil.
- Deze reiniger is niet bedoeld voor het verwijderen van algen.
- Zuig geen chemisch afvalwater, bijtende vloeistoffen, giftige stoffen of brandbare of ontvlambare vloeistoffen zoals benzine op, en gebruik het apparaat niet in de aanwezigheid van explosieve of ontvlambare dampen.
- Steek of laat nooit voorwerpen in de openingen van het apparaat vallen. Houd alle openingen vrij van bladeren, stenen of andere voorwerpen die de waterstroom kunnen belemmeren.
- Gebruik het apparaat niet op of in de buurt van hete oppervlakken.
- Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het reinigt, het filter vervangt of routineonderhoud uitvoert.
- Laad het product niet op met natte handen of op blote voeten, en raak het product niet aan met natte handen of op blote voeten aanraken tijdens het opladen.
- Houd de adapter met snoer, oplaadpoort en stopcontact buiten het bereik van kinderen, vooral tijdens het opladen.
- Gebruik de adapter binnenhuis op een schone en droge plaats. Stel de oplader niet bloot aan water, andere vloeistoffen, hoge vocht of extreme temperaturen.
- Koppel de adapter los van de stroomvoorziening na het opladen en vóór routine-reiniging en -onderhoud. Gebruik de stofzuiger niet tijdens het opladen.
- Houd het snoer en de adapter uit de buurt van scherpe voorwerpen of hete oppervlakken.
- Laad de stofzuiger niet op met een beschadigd snoer of een beschadigde adapter.
- Gebruik geen verlengsnoeren.
- De geïnstalleerde batterij is een oplaadbare lithium-polymeerbatterij. Probeer deze niet te vervangen.
- Gebruik de reiniger niet terwijl het zwembad in gebruik is.
- Probeer de reiniger niet zelf te demonteren en de waaijer, motor en batterijen niet zelf te vervangen.
- Wees extra voorzichtig bij het reinigen van de trap.

1

Hartelijk dank voor de aankoop van de oplaadbare deluxe handzwembadstofzuiger. De handzwembadstofzuiger is een oplaadbare stofzuiger die eenvoudig te gebruiken is. Hij bespaart water en vermindert het verbruik van chemicaliën tijdens het reinigingsproces.


**Hij moet binnen 60 seconden na het opstarten volledig in het water worden ondergedompeld, en het indicatielampje moet ook in het water worden ondergedompeld (afbeelding rechts), anders stopt hij na 60 seconden niet meer werken.**

Hij is ontworpen om vul van de bodem en de zittingen op te vangen – het is geen apparaat om het oppervlak af te schuimen.

Gebruik uw reiniger niet om iets anders dan uw zwembad en spa schoon te maken. Dit product is ontworpen voor routineonderhoud van uw zwembad en spa. Gebruik het niet voor het verwijderen van langdurig opgehoopt, hardnekkig vuil.

Het product wordt aangedreven door een oplaadbare lithium-polymeerbatterij van 4500 mAh. Het duurt ongeveer 3 uur om de batterij volledig op te laden; na 60 minuten na het volledig opladen.

De adapter die bij dit product wordt gebruikt is XH0840-2000W AC 100V - 240V ~ 50/60 Hz, UITGANG 8,4 V=2 A.

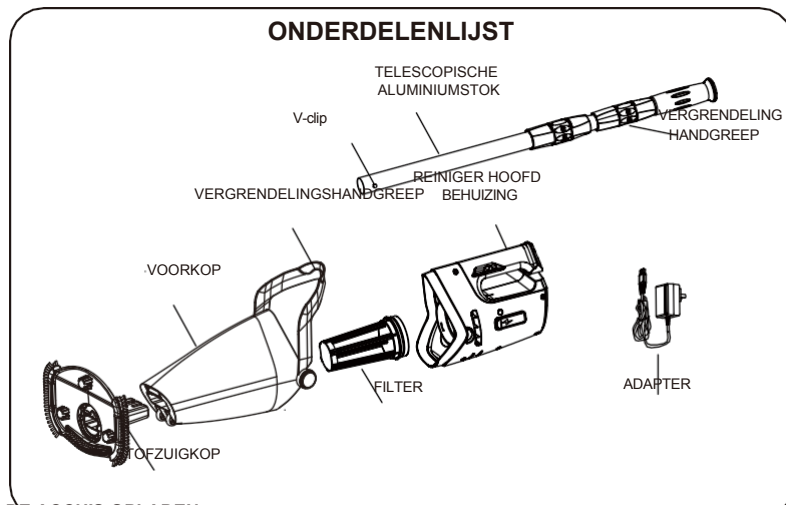

### DE ACCU'S OPLADEN:

Laad de stofzuiger volledig op voordat u hem voor het eerst gebruikt. Wanneer de batterij bijna leeg is, gaat het rode indicatielampje knipperen. Wanneer de batterij leeg is, gaat het lampje uit.

### WAARSCHUWING:

Zorg ervoor dat de stroomvoorziening de normale huishoudspanning is: 120 volt, 60 Hz (240 volt, 50 Hz internationaal), uitsluitend wisselstroom. Het opladen moet binnenhuis plaatsvinden op een droge en goed geventileerde plek, uit de buurt van zonlicht, warmtebronnen en ontstekingsbronnen, bij een temperatuur tussen 5 °C (41 °F) en 35 °C (95 °F). Laat de zwembadstofzuiger niet langer dan 20 uur opladen.

2


Laad het product niet op met natte handen of op blote voeten, en raak het product tijdens het opladen niet aan met natte handen of op blote voeten.

Houd de adapter met snoer, oplaadpoort en stopcontact buiten het bereik van kinderen, vooral tijdens het opladen. Gebruik de adapter binnenhuis op een schone en droge plaats. Stel de adapter niet bloot aan water, vloeistoffen, hoge luchtvochtigheid of extreme temperaturen.


Koppel de adapter los van de stroomvoorziening na het opladen en vóór elke routine-reiniging en elk routine-onderhoud. Gebruik de stofzuiger niet tijdens het opladen. Houd het snoer en de adapter uit de buurt van scherpe voorwerpen of hete oppervlakken. Laad de stofzuiger niet op als het snoer of de adapter beschadigd is. Gebruik voor het opladen van de accu uitsluitend de afneembare voedingsadapter die bij het apparaat is geleverd. Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat in elkaar zet, uit elkaar haalt of schoonmaakt. Het apparaat mag bij vorst niet buiten worden achtergelaten.

### BELANGRIJKE OPMERKING:

Draai vóór het opladen de knop naar de stand OFF (zie de afbeelding rechts) en houd de stofzuiger verticaal naar beneden gericht om het water ongeveer 1 minuut te laten weglopen, zodat er geen water in de oplaadpoort kan komen. Zorg ervoor dat de stofzuiger en de oplaadpoort volledig schoon en droog zijn voordat u gaat opladen.

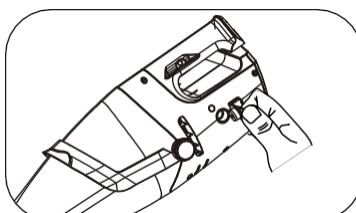


1. Open het bovenste zachte afsluitingsdeksel voorzichtig met uw vingers, om 2. sluit het smalle uiteinde van de adapter aan, zodat de oplaadpoort zichtbaar wordt. Trek niet te hard aan de adapterkop in de oplaadpoort te duwen, want dit kan de afsluiting beschadigen of deze van de de reiniger los te trekken. De kop moet in de behuizing worden gestoken. Als er water in de oplaadopening terecht komt, giet dan de adapter eruit en gebruik een droge doek om de opening schoon te maken en te drogen.

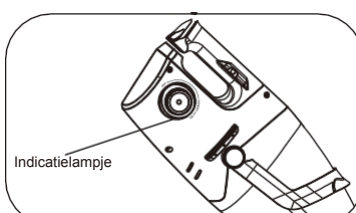

3. Tijdens het opladen brandt het indicatielampje rood, en wordt groen wanneer de reiniger volledig is opgeladen. gestoken. Nadat de accu volledig is opgeladen, verwijdert u de voor gebruik. Haal de adapter uit het stopcontact en koppel de kop los van de oplaadpoort op de stofzuiger.

3


**GEBRUIK:**  
U kunt op twee manieren werken.  
1. Met de handgreep.

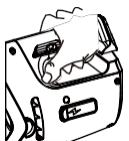


2. Met de meegeleverde telescopische steel.  
Steek de stang erin zoals op de afbeelding te zien is en zorg ervoor dat de twee punten van de V-clip op de stang op één lijn liggen met de twee gaten in de handgreep. Steek de stang voorzichtig in de buis van de handgreep en zorg ervoor dat de twee punten van de V-clip vastzitten in de gaten in de handgreep.



3. Maak de stang los door de twee uiteinden van de V-clip in de gaten te drukken en de stang eruit te schuiven.




Zorg ervoor dat de reiniger naar beneden is gericht wanneer deze in het zwembad wordt geplaatst of eruit wordt gehaald, anders kan de stang verbuigen of kan de handgreep beschadigd raken.

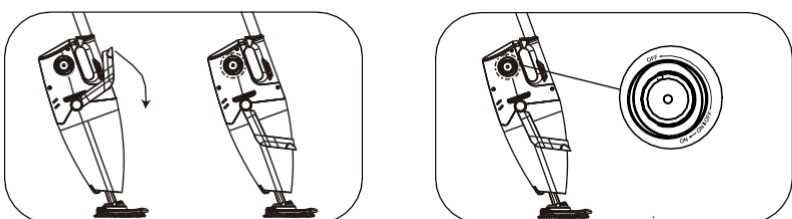

1. Controleer de vergrendelingshendel aan de voorkant van de reiniger naar AAN, en zorg ervoor dat deze stevig is vergrendeld.


2. Draai de knop met de klok mee van UIT naar AAN.

4

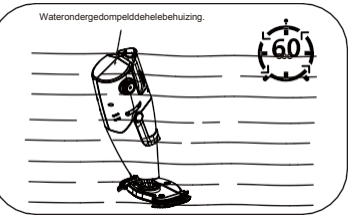


1. U kunt het apparaat zonder zuigmond gebruiken voor grof vuil te verwijderen (zuigopening) van de het zwembad.

2. U kunt het apparaat ook gebruiken met de zuigkop om met vieeltjes en borstels, om vuil (niet groter dan de vuil (niet groter dan de zuigopening) op de bodem van onderkant van de zuigkop) van de zwembadbodem met de zuigkop.

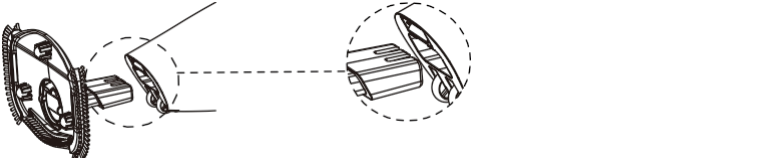


**HOE HET FILTER TE REINIGEN:**  
1. Draai de knop naar de stand „OFF“ om ervoor te zorgen dat de reiniger is uitgeschakeld. Draai de vergrendelingshendel omhoog en terug naar het hoofdgedeelte, en haal de voorste kop van het hoofdgedeelte af.

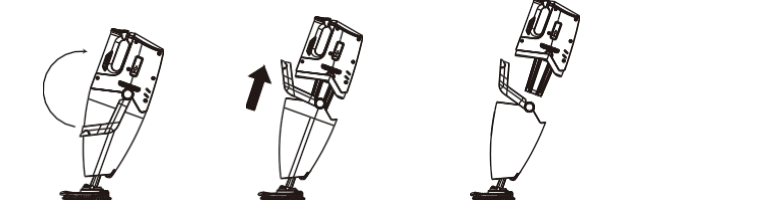

5

**BELANGRIJKE OPMERKING:** Houd er rekening mee dat de voorste kop van de reiniger met vul erg zwaar is. Als u de reiniger in de lucht houdt en de vergrendelingshendel omhoog draait, kan de voorste kop vallen en uw voeten of kinderen verwonden. Plaats de reiniger op een veilige, vlakke ondergrond of zet de kop van de reiniger op een veilige, vlakke ondergrond en open hem vervolgens voorzichtig.


2. Verwijder het vuil uit de doorzichtige kop en spoel zowel de binnen- als de buitenkant van de kop af.

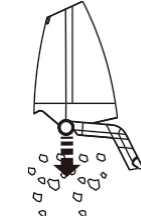


3. Controleer of de afvoeropening verstopt is door vuil en maak deze van binnen en van buiten schoon. Verwijder deze indien nodig voorzichtig met gereedschap zoals op de afbeelding te zien is. Belangrijke opmerking: Beschadig het afvoerfilterrooster niet met scherp gereedschap.



4. Verwijder het filter en spoel het zowel van binnen als van buiten voorzichtig af. Zet het filter vervolgens weer in elkaar. Zorg ervoor dat het op de juiste plaats wordt gemonteerd, anders kan het tijdens het gebruik losraken en kan vuil de turbine binnenin beschadigen. Belangrijke opmerking: Beschadig het filterrooster niet met scherp gereedschap.

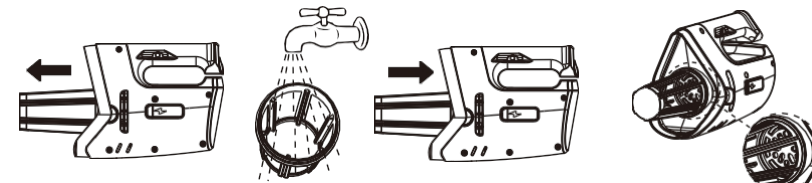

5. Monteer de kop weer op de behuizing, draai de vergrendelingshendel terug om deze te vergrendelen en zorg ervoor dat deze goed vastzit en niet kan losraken.

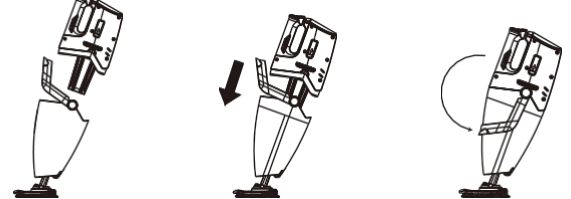

6

### ALGEMEEN ONDERHOUD:

1. Steek na het opladen de watersichte plug in de oplaadpoort om te voorkomen dat er water in het batterijgedeelte terecht komt.
2. Reinig de reiniger na elk gebruik met schoon water om chemische schade te voorkomen. Gebruik geen schoonmaakmiddel.
3. Laat de reiniger nooit in het water liggen wanneer deze is uitgeschakeld of de batterij leeg is.
4. Reinig het filter na elk gebruik.
5. Laat het apparaat nooit buiten staan in de zon, in de buurt van warmtebronnen, op hete oppervlakken, in de regen, in een vochtige omgeving of in de buurt van zwembadchemicaliën.
6. Droog en reinig de behuizing met een droge doek. Zorg ervoor dat u het water van het gehele apparaat en de accessoires afdroogt en bewaar het binnenhuis bij kamertemperatuur.
7. Laat de reiniger nooit aangesloten op het stopcontact staan bij langdurige opslag.
8. Gebruik het apparaat niet zonder filter of met een beschadigd filter.
9. Laat de reiniger volledig op voordat u hem voor langere tijd opbergt en bewaar hem bij kamertemperatuur. Bij langdurige opslag ontaardt de batterij vanzelf. Laad de reiniger opnieuw op wanneer u hem na langdurige opslag weer gaat gebruiken.
10. U moet de accu minstens eens per drie maanden opladen als het apparaat niet regelmatig wordt gebruikt.
11. Gebruik de stofzuiger niet tijdens het opladen.
12. Vermijd het opzuigen van grote, harde en scherpe voorwerpen met de stofzuiger.
13. Deze stofzuiger is niet bedoeld voor het verwijderen van algen. Dit kan het filter binnenin verstoppem.
14. Demonteer de hoofdunit zonder voorafgaand overleg met de fabrikant.

### PROBLEEMOPLOSSING:

1. **De stofzuiger werkt niet of heeft te weinig zuigkracht:**  
Controleer of de reiniger geen stroom heeft omdat hij lange tijd niet is gebruikt. Laad hem volledig op.  
Controleer of de waaijer vastzit door grof vuil. Gebruik indien mogelijk een klein stuk gereedschap om dit voorzichtig te verwijderen.  
Controleer of het filter verstopt is door vuil; reinig het filter.  
Controleer of het filter verstopt is door kleine algen; reinig het filter. Voer eerst onderhoud uit om algen te verwijderen. Deze reiniger is niet bedoeld voor het verwijderen van algen.  
Controleer of de doorzichtige kop vol zit met vuil; verwijder het vuil en reinig de doorzichtige kop. Controleer of de inlaatopening van de reiniger of de zuigopening van de zuigkop verstopt is door vuil.  
Controleer of er voorwerpen in een van de openingen van het apparaat zijn gestoken of gevallen. Houd alle openingen vrij van bladeren, steentjes of andere voorwerpen die de waterstroom kunnen belemmeren.
2. **Er komt vuil uit het filter:**  
Controleer of het filter los zit van de behuizing of niet stevig op zijn plaats zit. Controleer of het filter beschadigd is. Vervang het filter.  
Controleer of de afdekplaat, die als een deurtje fungeert om te voorkomen dat vuil uit het filter ontsnapt, beschadigd is; vervang de kop met afdekplaat.  
Controleer of de afvoer verstopt is en of de afvoerklep tijdens het gebruik niet automatisch kan sluiten. Controleer of de afvoer beschadigd is en vervang deze.
3. **De stofzuiger kan niet worden opgeladen of heropgeladen.**  
Het snoer of de adapter is beschadigd; vervang deze door een nieuwe.  
Zorg ervoor dat de oplaadpoort stevig is aangesloten op de oplaadpoort.  
Controleer of er water in de oplaadopening is terecht gekomen; giet het eruit en veeg de opening droog om oplaadproblemen te voorkomen.
4. **De zuigkop beweegt niet soepel.**  
Controleer of de wieljes los zitten of vastzitten; til ze op en maak de wieljes en de wielgelooven schoon. Duw ze vervolgens terug en draai ze met je vingers om te controleren of ze soepel draaien.  
Controleer of ze beschadigd zijn en vervang ze indien nodig.



7

Materiaal: 105 g gecoat papier  
Afmetingen: 145 x 210 mm  
Bindwijze: accordeonvouw  
Bedrukking: enkel zwart